
Инструкция по установке конструкций Слайдорс


Инструкция (памятка)
предназначена
для профессиональных
и подготовленных
монтажных бригад.

SLIDORS © Москва 2016
+7 (495) 720-66-33
info@slidors.ru, www.slidors.ru

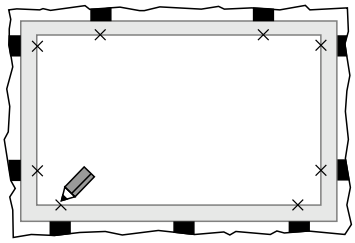


1

Собрать раму и установить
в проем.
Выровнять вертикали и основание.
Сделать отметки под крепеж
(напротив закладных).

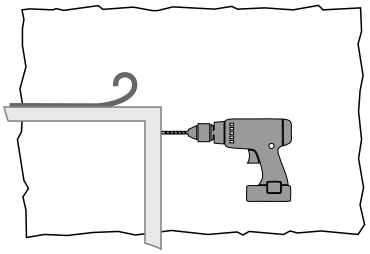


2

Вынуть раму. Прикрепить
анкерные пластины, или
просверлить отверстия (снаружи)
под дюбель-анкеры. Наклеить
ПСУЛ (если используется).

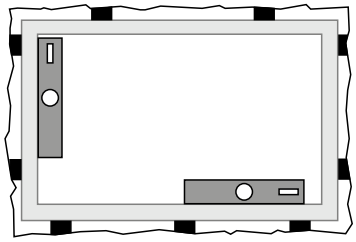


3

Вставить раму в проем.
Проверить уровни и диагонали.
Закрепить анкерные пластины,
или засверлить дюбели.

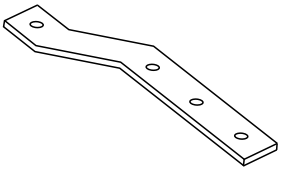


4

Верхняя рама должна быть
прочно закреплена в проеме.
Рекомендуется использовать
пластину из толстой (4 мм)
металлической полосы.
Артикул SR-001.

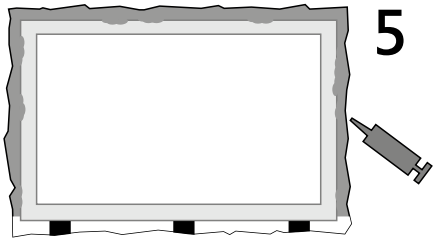


5

Установить козырек
(при использовании
анкерных пластин) и отлив.
Запенить по бокам и сверху.

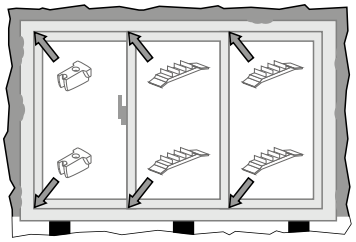


6

Вставить створки.
В местах стыка створок (на верхней
и нижней раме) установить фил-
лингписы (сдвигая створки в одну
и в другую сторону) и стопоры.

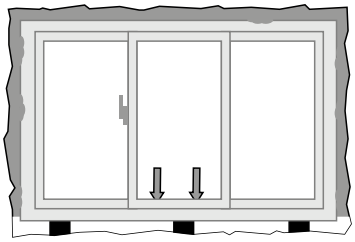


7

На свободном от створок внешнем
рельсе рамы просверлить водо-
сливные отверстия ⌀ 8 мм
(или строеные отверстия ⌀ 6 мм).
Не менее 2-х отверстий на створку.

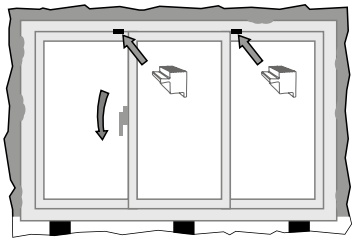

8

Закрыть замки.
Сверху установить клинья SU-015
(клинья необходимы, иначе, после
расширения пены створки будет
невозможно снять).

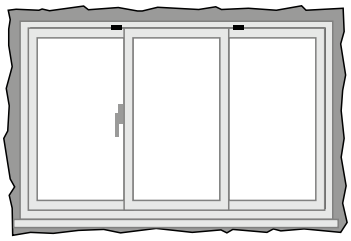


9

Нанести силикон на подоконник
в месте контакта с рамой.
Установить на клинья.
Запенить снизу.

10

При установке в четверть.
По бокам и сверху
вставить бутовочный шнур.
Заглубить половину ширины шва
между рамой и стеной и это
заглубление просиликонить

При установке на парапет.
Закрыть пену снаружи
декоративной
ПВХ-лентой. Дополнительно
закрепить шурупами.

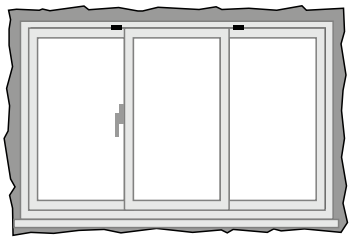

11

Убедитесь в том, что замки
закрыты и клинья на месте.
Окно установлено, оставьте
его в таком состоянии
до высыхания пены.