
Инструкция по сборке 4-рельсовой конструкции Слайдорс Панорама 2.0

Используемые элементы и схема соединения


На основе рамы SF-058

- SF-058 – Рама из профилей SF-058, соединенная углами SK-058 – 2 комплекта
- SP-022 – Декоративная накладка
- SD-022 – Дистанционный профиль (спейсер)

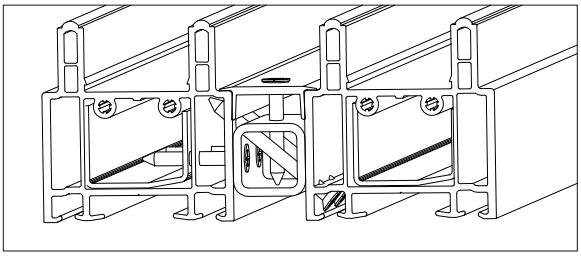

На основе рамы SF-060

- SF-060 – Рама из профилей SF-060, соединенная углами SK-060 – 2 комплекта
- SP-020 – Декоративная накладка
- SD-020 – Дистанционный профиль (спейсер)

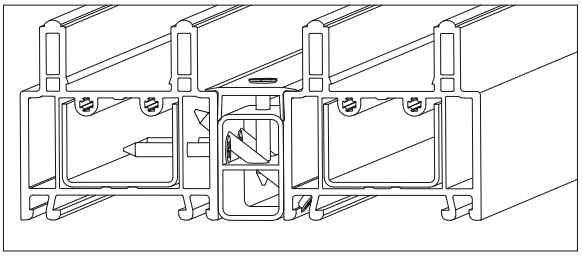

Описание и преимущества

- Позволяет освободить 3/4 проема
- Рекомендуется использовать в загородном строительстве, при остеклении веранд и террас
- Длина хлыста декоративного профиля – 2,4 метра. Цвет – черный (цвет уплотнителя). Фасовка осуществляется по одному хлысту
- Конструкция из двух рамных профилей имеет 4 рельса, хотя задействовано может быть и 3 из них
- Применяется только с рамами SF-058 и SF-060
- Вдоль между рамных профилей устанавливается декоративная накладка SP-020 (для SF-060), или SP-022 (SF-058)
- Возможно использование вместе с алюминиевым порожком SL-148

Порядок сборки

1. Отрезать и проармировать рамные профили в соответствии с инструкцией по изготовлению
2. Нарезать дистанционный профиль (спейсер) отрезками по 50-70 мм и в количестве рассчитываемомс учетом шага 350-400 мм по всему периметру рамы
3. Просверлить сквозное отверстие в спейсере (сверло 3,5 мм), просверлить по этому отверстию второе отверстие (сверлом 8 мм) через одну стенку (чтобы утопить шляпку шурупа). Необходимо по 2 отверстия на обрезок.
4. Приложить спейсеры к рамному профилю ниже фальца на величину 7-8 мм и используя саморезы 4,2*32 (с неполной резьбой) зафиксировать спейсеры на рамном профиле
5. Приложить вторую раму (рамы расположены рельсами вниз) и зафиксировать струбцинами в тех местах, где расположены саморезы, прикрепляющие спейсеры. Сделать отверстия (сверло 3,5 мм) рядом с местами крепления саморезами и под углом так, чтобы саморез проходил через спейсер и вторую раму. Прикрутить с помощью саморезов 4,2*50 . Рамные профили скреплены.
6. Далее, сдвоенные рамы соединить между собой с помощью комплектов рамных углов в соответствии с инструкцией по изготовлению
7. На смонтированную конструкцию устанавить декоративную накладку. Прикрутить саморезами к спейсеру. Если накладка используется на нижнем горизонтальном профиле, ее нужно дополнительно загерметизировать силиконом.

