Инструкция по сборке конструкций Слайдорс Панорама 2.0

Инструкция
предназначена
для подготовленной
сборочной бригады.


SLIDORS © Москва 2020
+7 (495) 720-66-33
info@slidors.ru, www.slidors.ru

1

Для сборки системы
вам понадобится:


- Дрель
- Рабочий стол
- Рулетка
- Резиновый молоток
- Карандаш
- Нож

2

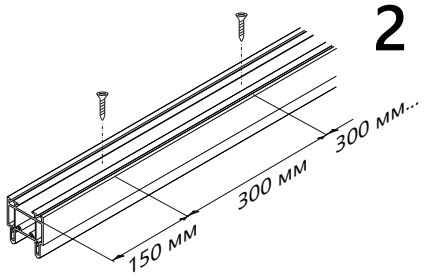


Сборка рамы
Вставить армирование
на расстоянии 30 мм от края
и прикрепить шурупами 3,9x16.

3

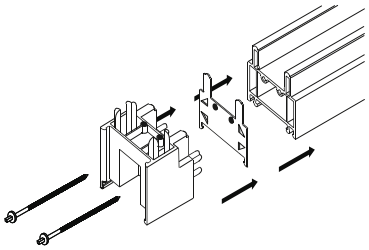


Соединить нижнюю и верхнюю
раму с уголками шурупами
(в комплекте), придерживая
уплотнительную прокладку.

4

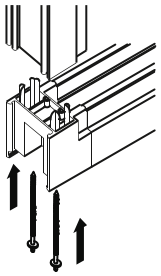


Соединить верхние и нижние
рамы с вертикальными рамами.
Для удобства рекомендуется
положить горизонтально.

5

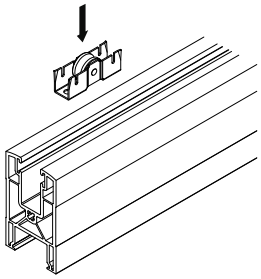


Сборка створки
Вставить ролики SO-016
в горизонтальную створку
на расстоянии 25 мм от краев.

6

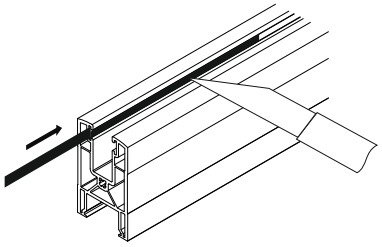

Ножом протянуть щеточный
уплотнитель внутри паза створки.
Оставить выступающие части по
13 мм (38 мм при модерн. оборуд.)

7

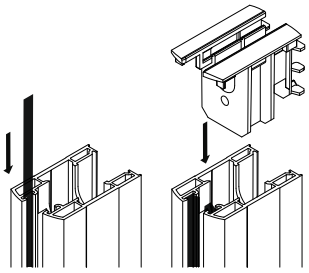


Проармировать створки, вставить
щеточный уплотнитель
в вертикальную створку.
Вставить угол створки SK-233.

8

Выбрать створки,
на которые будут
установлены ответные
части замков и просверлить
отверстия под них.


В случае наличия гибкой
насадки на шуруповерт
данную операцию можно
проделать после сборки
створок.

9

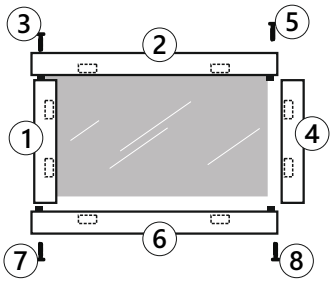


Установить на стекло/стеклопакет
подкладки SD-318, поочередно
(см. нумерацию) надевая профили
и прикручивая их, собрать створку.

10

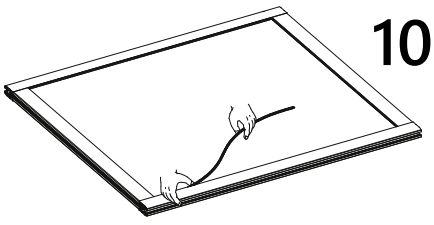


Вставить финишный уплотнитель
SU-107 по периметру створки.
Перевернуть и повторить
операцию с другой стороны.

11

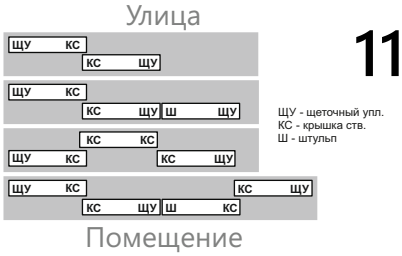


В соответствии с рисунком
выбрать нужный элемент:
1. SP-333 (крышка створки)
2. SP-012 (штульп)

12

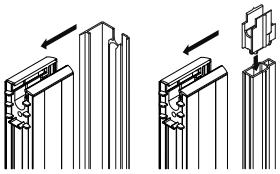

При помощи резинового молотка соединить крышку створки (SP-233) или штульп (SP-012) с вертикальной створкой.
В штульп предварительно вставить наконечники (SK-012).

13

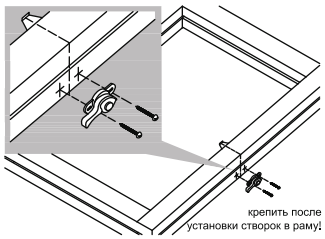


Расположить створки таким образом, как они будут располагаться в собранной конструкции.

14

Отметить места расположения замка и крючка.
Прикрепить крючок шурупами (в комплекте).
Замки устанавливаются позже, во время монтажа конструкции.
Проверить равенство диагоналей створок. Если необходимо, подбить резиновым молотком.

15

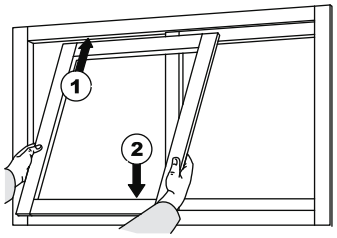


Сборка окна
Вставить створки, заведя верхнюю часть в раму.
Установить замок (замки).

16


Внимание!
Первое закрытие требует значительного усилия.
Это связано с тем, что в этот момент происходит выравнивание вертикалей створок.
По той же причине не требуется регулировка роликов.

17

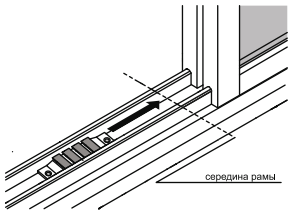


На верхнюю и нижнюю рамы установить филингписы (в месте стыка створок). Прикручивайте сдвинув створки сначала в одну, затем в другую сторону.

18

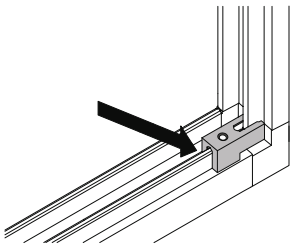


Установить стопоры вверху и внизу в месте возможного контакта замка и рамы.

19

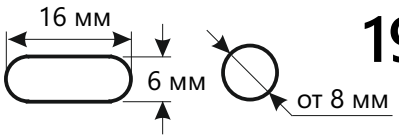


На внешнем рельсе, напротив створок, расположенных ближе к помещению **(только напротив этих створок!)** сделать в рельсе дренажные отв. с шагом 60 см, но не менее двух на рельс.
Снять защитную пленку.

20

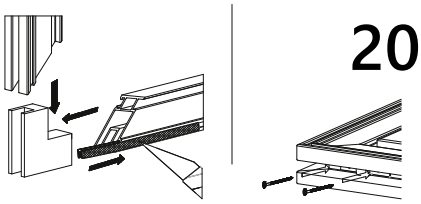


Сборка м/сетки
Проармировать профиль сетки. Вставить щеточный уплотнитель, собрать контур с помощью углов SK-025 или SK-125. Соединить углы и ролики шурупами.

21

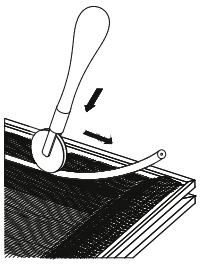

Наложить полотно сетки на створку. Закрепить шнуром (при помощи спец. ролика).
Обрезать излишки полотна.

22

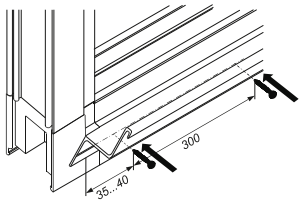

Прикрепить шурупами рельс м/сетки (обрезанный под 45°).
Рельс может быть как с четырех сторон, так и только сверху и снизу.