

Инструкция по установке створочного импоста

Створочный импост - служит для разделения заполнения (стеклопакета, сэндвич-панели или стекла) створки на верхнюю и нижнюю части. Используется на больших конструкциях (от 2 м и выше), позволяет уменьшить площадь заполнения, механически стянуть вертикальные створки, а также в случае визуальной необходимости.

Сборка створки в части створочного импоста для стеклопакета или сэндвич-панели

1. Импост устанавливается выфрезерованным каналом вниз.
2. В верхнюю часть створочного импоста устанавливается тот же набор уплотнителей, что и в остальные вертикальные и горизонтальные профили створки.
3. В нижнюю часть устанавливается уплотнитель SU-318.
4. Импост позиционируется по высоте таким образом, чтобы в верхней и нижней частях остекления по вертикали были зазоры 1-2 мм.
5. Шуруп вкручивается в специальный канал для шурупа, который есть в импосте. Для крепления импоста к вертикальной створке, по месту, сначала сверлится отверстие 4 мм насквозь. Во внешней стенке, в пластике створки, отверстие рассверливается до 8 мм, так, чтобы прошла головка шурупа. Шуруп закручивается и головкой упирается в армирование створки. Шурупы используются такие же, как и для крепления углов.

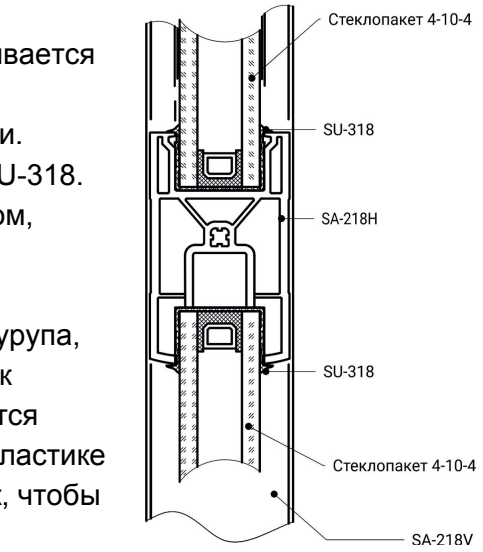

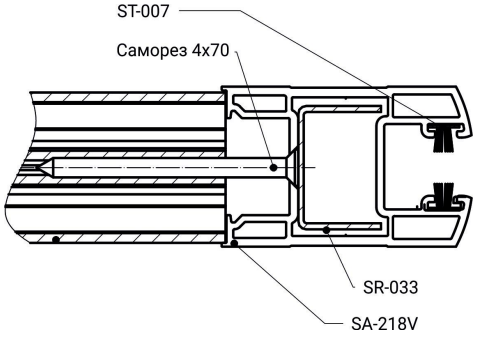

Самостоятельное изготовление импоста для стеклопакета или сэндвич-панели

1. Установить и закрепить горизонтальную створку SA-218 H, оставив доступной сторону с пазами под щеточный уплотнитель (ЩУ).
2. 20 мм фрезой, по центру, со стороны пазов под ЩУ проточить паз по всей длине створки, на глубину 13 мм.

Сборка импоста для стекла

1. В качестве импоста используется горизонтальная створка в необработанном виде (без дополнительной фрезеровки).
2. В верхнюю часть створочного импоста устанавливается тот же набор уплотнителей, что и в остальные вертикальные и горизонтальные профили створки.
3. В нижнюю часть устанавливается щеточный уплотнитель ST-007 с ветро-влагозащитной вставкой.

Двойной створочный импост

1. Импост собирается из двух створок SA-218H, соединенных между собой с помощью штульпа SP-012.
2. В импосте используется тот же набора уплотнителей, что и в остальном окне.

SLIDORS © 200813