
Инструкция по сборке с/пакета Слайдорс Панорама 2.0

Версия 200515

Предлагается два варианта резинового уплотнителя и две технологии сборки:

Вариант 1 - С помощью подкладки SD-318 и финишного уплотнителя SU-107

1. Положить стеклопакет на ровную поверхность так, чтобы его края были свободны для доступа.
2. От подкладочной резины SD-333 и отрезать части по 20-40 мм. Количество частей должно соответствовать количеству мест фиксации стеклопакета в профиле, но не менее восьми.
3. Приложить к стороне стеклопакета два отрезанных элемента SD-333, приложить створку к стеклопакету и с силой надавить, насадив на стеклопакет. Тоже самое повторить с противоположной горизонтальной створкой.
4. Взять вертикальную створку и приложить к стеклопакету с отрезанными и надетыми на стеклопакет элементами SD-333 напротив шурупов крепления армирования и насадить профиль на стеклопакет, по аналогии с горизонтальной створкой.
5. Соединить шурупами через створочный уголок вертикальную створку с горизонтальными. Аналогичную операцию проделать с противоположной вертикальной створкой.
6. Отмотать необходимое количество уплотнителя SU-107 и заправить его в паз между профилем и стеклопакетом, как показано на рисунке.
    - Уплотнитель крайне не рекомендуется натягивать, а лучше немного поджимать ближе к углам. В обычных случаях желательно, а в случаях воздействия на конструкцию агрессивной среды, или высоком уровне инсоляции обязательно приклеивать концы уплотнителя суперклеем.
    - Возможен вариант сборки, кода уплотнитель не разрезается на куски, а заправляется одним целым
7. Перевернуть створку и проделать ту-же операцию с обратной стороны.

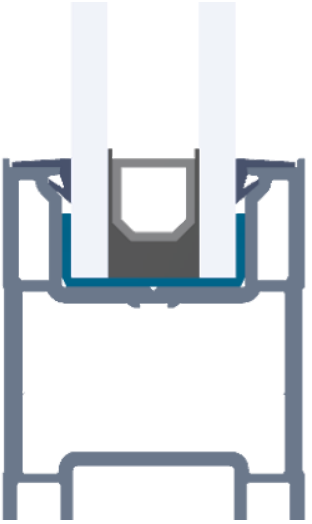

Вариант 2 - С помощью П-образного уплотнителя SU-318

1. Положить стеклопакет на ровную поверхность так, чтобы его края были свободны для доступа
2. Одеть отрезок П-образной резину SU-318 на стеклопакет
    a. Горизонтальные отрезок должен быть на 2 мм длиннее горизонтальной створки
    b. Вертикальный отрезок на 2 мм короче высоты стеклопакета
3. Придерживая SU-318 приложить к стеклопакету горизонтальную створку и надавив, “надеть” ее на стеклопакет.
4. Повторить операцию с вертикальной створкой и прикрутить через створочные углы вертикальную створку к горизонтальной. Повторить операцию в оставшейся вертикальной створкой.

