
Инструкция по установке поворотной ручки SZ-406 на Слайдорс Панорама 2.0


Используемые элементы

- SZ-406 – Комплект оконного прибора 600 мм с двумя крючками: SZ-401 – запорный элемент – 1 шт., SZ-400 – ответная планка – 2 шт., SY-630 – шурупы крепления ручки M6*30 (в некоторых компл-х) – 2 шт., SY-025 – шурупы крепления отв. планок 3,9x25 – 4 шт.
- Ручка со штоком 30 мм (приобретается отдельно). Для двусторонней ручки шток отрезать по месту
- SX-201 – Шаблон для сверления отверстий в рельсе рамы (желательно)

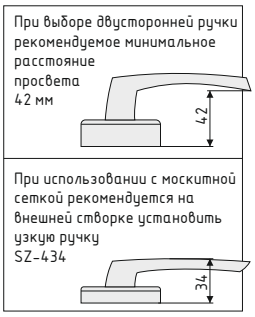

Описание и преимущества

- Ручка предназначена для установки на профильную систему SLIDORS Panorama 2.0 (Слайдорс Панорама 2.0)
- Не требует разрыва армирования
- Позволяет устанавливать одностороннюю, а также двустороннюю ручку и ручку с ключом
- Устанавливается на месте соединения створок с рамой, а также на штульповое соединение
- При установке на раму ширина створки уменьшается на 7 мм, при установке на штульп на 3 мм
- Для сочетания с москитной сеткой рекомендуется использовать "плоскую" ручку с выносом грифа до 40 мм

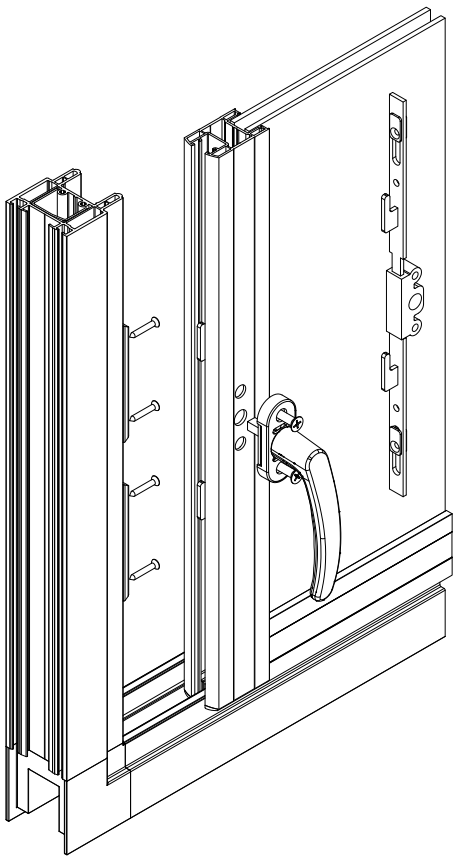

Порядок сборки на производстве

1. На вертикальной створке SA-218-V отметить место, где будет находиться ручка
2. В пазе под рельс вертикальной створки на отмеченном уровне вырезать отверстие 60x16 мм
3. Со стороны ручки просверлить три отверстия: центральное D12 и боковые D10 на расстоянии 21,5 мм друг от друга глубиной 10 мм (сквозные для 2ст. ручки)
4. Вставить оконный прибор в профиль вертикальной створки крючками вверх. Так как ширина прибора больше ширины паза, рекомендуется аккуратно завести его с торца створки. Во избежание повреждения створки, рекомендуется защитить края паза под рельс куском защитной пленки. Закрепить ручку винтами (при необходимости отрезать "болгаркой" штифт до расстояния 30 мм)
5. Сдвинуть тягу оконного прибора вниз до конца, сдвинуть цапфы крепления оконного прибора вверх до конца. Разметить по отверстиям в цапфах и прикрутить оконный прибор (шурупами 3,8x16)

Порядок сборки на объекте

6. Установить створку. Перевести ручку в положение "закрыто" и отметить на рельсе вертикальной рамы уровень, соответствующий верхней части крючков оконного прибора. Затем в положении "открыто" отметить уровень, соответствующий нижней части крючков
7. Установить и закрепить шаблон на отмеченной области и просверлить овальное отверстие в рельсе рамного профиля в отмеченных границах, добавив по 1 мм сверху и снизу. Срезать заусенцы
8. Приложить и прикрутить ответные планки так, чтобы нижняя часть отверстия в ответной планке совпадала с нижней частью отверстия в рельсе

